

PERUZZO

KOALA HYDRO

Hydraulisk slagklippare



INSTRUKTIONSMANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
Originalinstruktioner

INTRODUKTION

Tack för att du köpt PERUZZO-utrustning.

Denna manual beskriver instruktioner för användning, underhåll och relevanta reservdelar. Utrustningens korrekta funktion är beroende av korrekt användning och tillräckligt underhåll. Det är också viktigt att följa instruktionerna i denna manual, eftersom tillverkaren fransäger sig allt ansvar för olyckor och/eller skador på grund av försummelse och/eller underlåtenhet att följa de givna instruktionerna.

UPPMÄRKSAMHET

Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna eller bruksanvisningarna kan leda till allvarliga skador på föraren eller andra. Maskinägaren måste förstå vikten av dessa instruktioner och endast låta utbildad personal som har förstått instruktionerna använda maskinen. Föraren måste använda maskinen med full kunskap om sina förmågor och med försiktighet, och får inte vara påverkad av alkohol, droger eller mediciner som kan försämra hans eller hennes förmågor.

INDEX

1.	FÖRORD.....	2
	1.1 Konsultationsguide	2
2.	TEKNISKA EGENSKAPER	3
	2.1 Identifiera anteckningar	3
	2.2 Tekniska data	4
	2.3 Varnings- och faraklistermärken	5
3.	VÄSENTLIGA HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV	6
4.	MASKINBESKRIVNING	7
5.	ANVÄNDNINGSREGLER	8
	5.1 Transport av maskinen.....	9
	5.2 Kontroller och råd innan motorn startas	9
	5.3 Tillämpning på traktorn	10
	5.4 Anslutning av hydraulrör	11
	5.5 Justering av klipphöjd	12
6.	UNDERHÅLL.....	13
	6.1 Justering av drivremmarnas spänningoch rembyte	14
	6.2 Demontering och montering av remskivorna	14
	6.3 Byte av knivar	15
	6.4 Det vertikala snittet	16
7.	FORSKNING FÖR ANOMALIER	17
8.	SÄTT TILL VILA.....	17
9.	KASSERING AV MASKINEN	17
10.	GARANTI	18
11.	RESERVDELSLISTA.....	18

1. FÖRORD



Denna manual är en integrerad del av maskinen och innehåller den information som krävs för dess drift och underhåll.

av densamma.

Du måste läsa den noggrant och följa instruktionerna.

Broschyren, eller en kopia därav, ska alltid finnas tillgänglig för konsultation av operatören.

Om du säljer maskinen, ge bruksanvisningen till den nya ägaren.

Kontrollera lokala föreskrifter innan du transporterar maskinen på allmänna vägar. Använd alltid godkända fästordningar vid all transport och se till att maskinen är ordentligt förankrad.

Vi rekommenderar också att du kontaktar tillverkaren för information, reservdelar eller tillbehör:


Peruzzo srl
Via Valsugana, 30
Curtarolo (PD)
Tel. 049.9620477 - Fax 049.9620435

peruzzo@peruzzo.it - www.peruzzo.it

1.1 Konsultationsguide



FARA: Uppmärksamgör situationer eller problem som kan äventyra människors säkerhet på grund av skada eller risk för dödsfall.



WARNING: Uppmärksammar situationer eller problem relaterade till maskinens effektivitet som inte påverkar den personliga säkerheten. Alla säkerhetsföreskrifter är viktiga och måste därför följas strikt.

PERUZZO s.r.l. CE	
CURTAROLO - PADOVA . ITALY	
TEL. +39.049.9620477 FAX +39.049.9620435	
COD. _____	ANNO _____
TYPE _____	kW _____
SERIE _____	kg _____
MANUFACTURED BY _____	




2. TEKNISKA EGENSKAPER

2.1 Identifiera anteckningar

Typskylten visar maskinens egenskaper och är fäst på en lätt identifierbar plats (bild 01). Den får inte tas bort av någon anledning.

2.2 Tekniska data

KOALA-HYDRO är en slagklippare för perfekt gräsklippning, med möjlighet till vertikalklippning och efterföljande uppsamling. Utformad för frontmontering på vissa märken av medelstora lastare, med en valfri dragkrok.

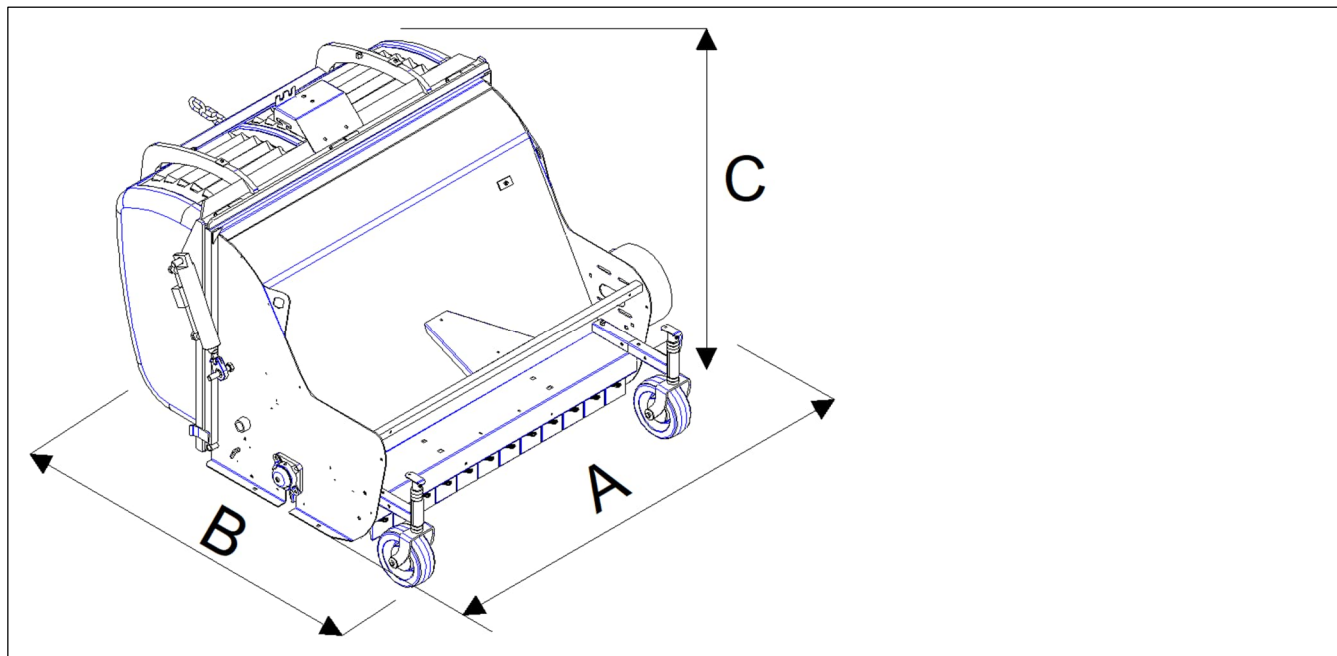

	Koala hydro 1200	Koala hydro 1600
Totala mått utan infästning (cm)	A= 150; B=160; C=120	A=180; B=160; C=120
Tomvikt utan koppling (kg)	390	420
Elektrisk styrspänning (volt)	12	12
Hydraulsystemolja (typ)	LI/46	LI/46
Max hydraulmotortryck (bar)	220	220
Flödeshastighet (liter/min) **	25/35	40/50
Antal knivar (st)	40	50
Rekommenderat fett (typ)	LITEX EP/2	LITEX EP/2
Skärbredd (mm)	1200	1500
Skärhöjd (mm)	20-80	20-80




****VIKTIGT:**** Om traktorn levererar ett flöde som är större än det maximala som anges i tabellen, är det nödvändigt att proportionellt minska förbränningsmotorns varvtal för att inte överskrida detta flöde, eftersom detta skulle orsaka att hydraulmotorn övervarvar och orsaka att den går sönder. Om du inte vill minska varvtalet är det viktigt att installera en flödesreglerventil före fördelarblocket så att inte mer än det maximala flödet som anges i tabellen når motorn.

De angivna tekniska uppgifterna och modellerna är inte bindande. Peruzzo Srl förbehåller sig rätten att ändra dem utan föregående meddelande.

2.3 Varnings- och faraskyltklistermärken

Maskinen är utrustad med lämpliga säkerhetspiktogram som uppmanar operatören att vara särskilt uppmärksam nära de markerade punkterna där det finns kvarvarande fara. Användaren rekommenderas att läsa följande dekal:

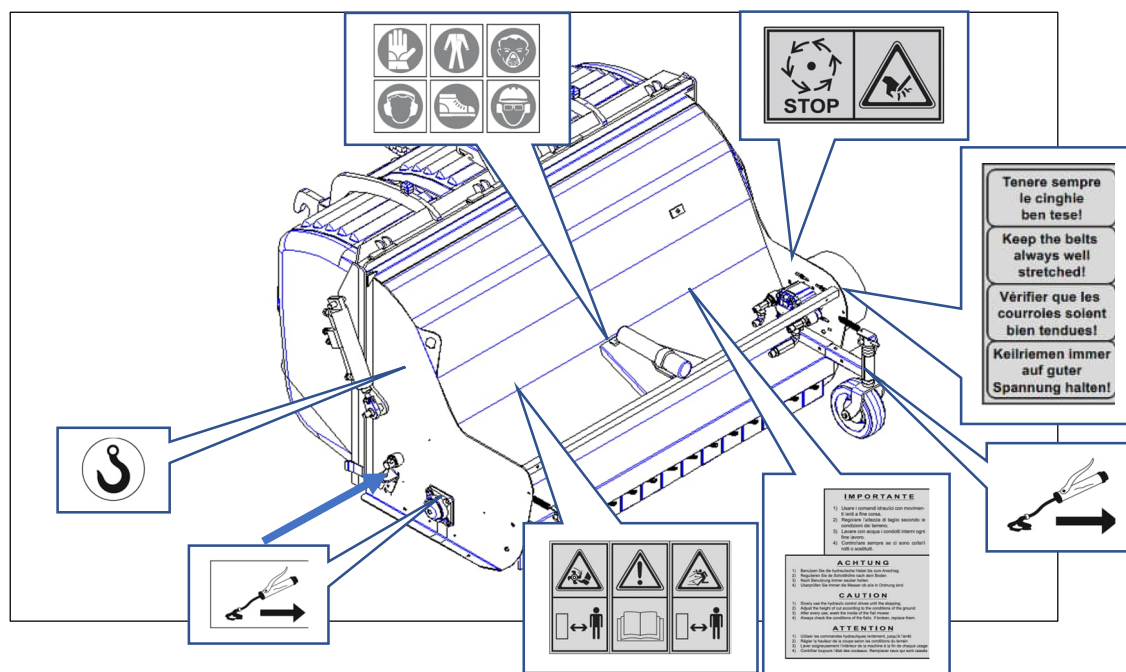


 Läs
bruksanvisningen
innan maskinen startas



 Se upp
för fötterna:
riskzon.



 Håll ett säkert avstånd från maskinen: risk för att delar slungas ut.



Smörjpunkter



lyftfästen



1. Utiliser les commandes hydrauliques uniquement, jusqu'à l'arrêt.
2. Régler la hauteur de la coupe selon les conditions du terrain.
3. Laver soigneusement l'intérieur de la machine à la fin de chaque usage.
4. Contrôler toujours l'état des roulettes. Remplacer avec soin avant usage.



Spänn remmarna
efter 1–2 timmars
arbete och
kontrollera
spänningen
regelbundet.



Använd ALLTID personlig skyddsutrustning.



Risk för att klämma
händerna



Fara för händerna, stoppa rotern
före alla ingrepp

Det rekommenderas att både skylten och varningssymbolerna alltid är rena och i gott skick; vid behov bör de bytas ut mot original, begär dessa från tillverkaren.

De nya symbolerna bör tillämpas på platsen för de ersatta.

3. VÄSENTLIGA HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV

- För att undvika olyckor är det nödvändigt att följa instruktionerna på säkerhetsetiketterna som är fästa på maskinen.
- Se alltid till att inga personer, särskilt inte barn, befinner sig inom arbetsområdet under arbetet.
- Förvara alltid denna broschyr inom räckhåll för operatören.
- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Om du är osäker, kontakta teknikerna direkt på auktoriserade servicecenter.
- När maskinen inte arbetar, stäng av traktorn, parkera den på plan mark med parkeringsbromsen åtdragen, växeln ilagd, hydraulmotorn avstängd och med utrustningen vilande på marken.
- Skyddsducken fram måste alltid vara i gott skick för att förhindra att stenar eller annat material kastas ut.
- Utför inga rengörings- eller underhållsarbeten med motorn igång.

Under arbetet måste föraren bära skyddsglasögon och dammmask om traktorn inte är utrustad med hytt. Det är inte tillåtet att uppehålla sig i området för den hydrauliska tömningsöppningen.

Det är bra att komma ihåg att en försiktig förare är det bästa skyddet mot olyckor.

Alla godtyckliga modifieringar som görs på maskinen friskriver tillverkaren från allt ansvar för eventuella skador som uppstår.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa säkerhets- och olycksförebyggande föreskrifter som beskrivs nedan.


Maskinen är konstruerad för att användas av en enda operatör som måste ha läst och förstått innehållet i denna manual.

- Om manualen förloras eller skadas, begär ett ersättningskopia från tillverkaren.
- Innan du använder maskinen, se till att alla säkerhetsanordningar är korrekt placerade och i gott skick. Om fel eller skador uppstår på skydden, byt ut dem omedelbart.
- Det är obligatoriskt att bära lämpliga kläder enligt rekommendationerna i denna manual och enligt gällande lagar i det land där utrustningen används; under inga omständigheter bör löst sittande eller böljande kläder, bälten, ringar och kedjor användas.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är igång.
- Innan du stiger av traktorn och före rengöring, underhåll eller justeringar, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln från instrumentbrädan, lägg i växeln och koppla ur hydraulmotorn.
- Arbete på hydraulsystemet får endast utföras efter att trycket har avlastats.
- Kontrollera hydraulslangarna för slitage; byt ut dem om de är skadade.
- Inspektera marken innan du använder maskinen för att identifiera och ta bort eventuella hinder (stenar, ledningar, utskjutande brunnslock etc.)
- Kontrollera markförhållandena och tänk på att det inte är möjligt att arbeta om gräset är för vått. Undvik att svänga i hög hastighet; höj bommen vid vändtegen vid arbete i sluttningar.

- I sluttande terräng är det att föredra att köra i den maximala lutningens riktning för att undvika vältning.
- Välj en hastighet framåt som är kompatibel med markförhållandena du arbetar på.
- Var uppmärksam på eventuell närvaro av människor eller djur när du arbetar, särskilt med mycket höga grödor.
- Vid körning på väg är det nödvändigt att följa gällande trafikregler i det land där bilen används.
- Om du märker några vibrationer eller ljud under drift, stäng omedelbart av traktorns motor och kontrollera orsakerna.
- Under användning kan maskinen avge dammsläpp. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera filtren i traktorhyttens ventilationssystem eller använda lämpliga andningsskyddssystem som dammasker eller filtermasker.
- Innan du kör ut på vägen, kontrollera att alla sprintar är låsta och i gott skick.

4. MASKINBESKRIVNING

Denna slagklippare är lämplig för att klippa och samla upp gräs, löv och filt genom sugning på gräsmattor, parker, trädgårdar och allmänna områden i allmänhet, idrottsplatser, golfbanor etc. Med tanke på dess robusthet och tekniska egenskaper möjliggör den en hög framåthastighet (max 2÷5 km/h) i kombination med utmärkt timplönsamhet.

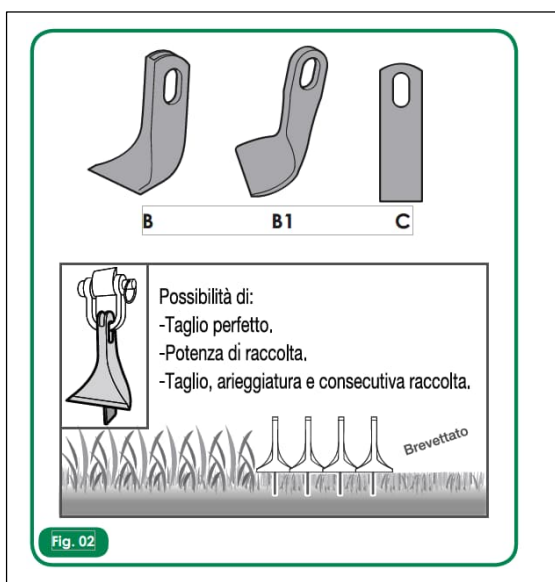

Denna maskin kan montera tre typer av knivar (se bild 02):

Kniv B för att klippa och samla upp gräs
Den används i jordar utan stenar eller buskar

Paket B1 för uppsamling och klippning av gräs

Kniv C för vertikalskärning av filt och/eller mossor. Används i kombination med kniv B. Maskinen får inte användas på gräsmattor eller i trädgårdar där det finns grus för att undvika farliga stenkast som kan träffa operatören och/eller personer/saker i närheten.

Håll säkerhetsavståndet som anges i bild 03
Användning för att beskära buskar är förbjuden

OBS: Vid montering av vertikalskärningskniv av typ C, kontrollera att den inte kommer i kontakt med några inre delar av maskinen innan start.



Bild 03

5. ANVÄNDNINGSGREGLER

För korrekt användning av maskinen, följ följande försiktighetsåtgärder:

Det är inte tillåtet att klättra upp på maskinen medan den är i drift, och inte heller att transportera den.

Det är inte tillåtet att stanna i området där hydraullådan öppnas och töms.

- All användning av maskinen utöver det som den är avsedd för ska betraktas som otillåten och farlig.
- Innan du använder maskinen, se till att ingen befinner sig inom maskinens driftsområde och att den befinner sig på ett avstånd som inte understiger säkerhetsavståndet (bild 03).
- Den får endast användas av personal som är medveten om dess specifika egenskaper och som är medveten om grundläggande säkerhetsrutiner och utrustad med lämplig personlig skyddsutrustning och som har genomgått en utbildning i dess användning.
- Du bör inte använda maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, mediciner eller droger.
- Maskinens ljudtrycksnivå under maximal driftbelastning är: 98 dB (A) därför är användning av skyddshörlurar obligatorisk.
- Framåthastigheten bör variera med maximalt 2–3 km/h för högt, tjockt gräs, i ojämn terräng och vid vertikalklippning. Hastigheten bör vara 4–5 km/h för kort gräs och i plan terräng.




ÖPPNA INTE LÅDAN ELLER LYFT INTE MASKINEN MED ROTORN I DRIFT

Vid lossning av containern måste hydraulmotorn som driver slagklipparen vara avstängd.
Gör inga plötsliga rörelser och undvik att skaka maskinen när gräset lossas.



För att transportera maskinen, oavsett om det är för underhåll eller för att flytta den på ett fordon, är det nödvändigt att lyfta den genom att dra repen genom punkterna som anges i figur 04.

Se till att lyftutrustningen och förankringslinorna är lämpliga för den vikt som ska lyftas.
Se till att maskinen, när den väl är lastad på fordonet, är säkrad med lämpliga rep, alltid vid lyftpunkterna.

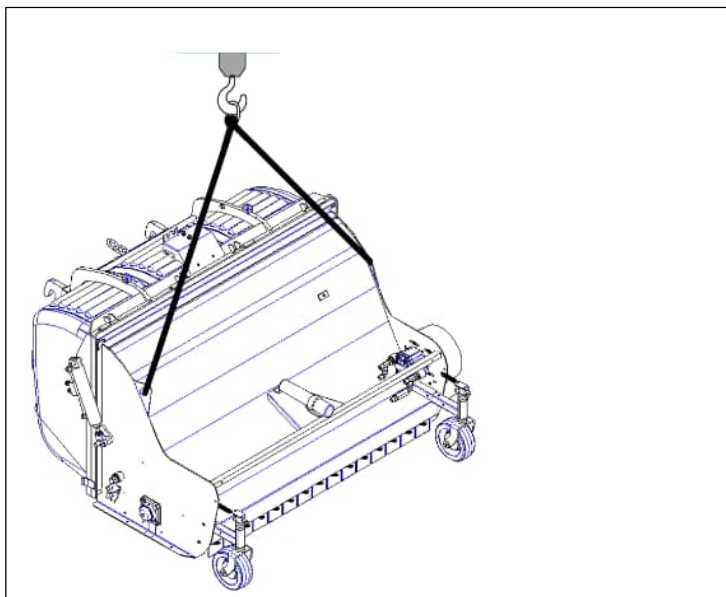

Var särskilt uppmärksam på säkerheten vid lastning och lossning, vilket måste utföras av kvalificerad personal.

För vägtransport med maskinen kopplad till lastaren följa gällande trafikföreskrifter i användningslandet.



Vid vägtransport med maskinen kopplad till lastaren, undvik att skaka maskinen för att undvika att skada fästpunkterna. Om vägen är guppig, sakta ner och håll en hastighet som är tillräcklig för att undvika att maskinen skakas.

5.2 Kontroller och råd innan motorn startas

Dessa kontroller måste utföras med traktorn avstängd, parkeringsbromsen åtdragen och växeln ilagd.

- Kontrollera knivarna för slitage.
- Kontrollera att hydraulkretsens rör är i perfekt skick.
- Lås alltid stiften med lämpliga snäpplåssprintar.
- Innan du startar maskinen, se till att den är parallell med marken: den bakre kontaktrullen måste vila på marken.


VIKTIG: Om du märker vibrationer, stanna traktorn omedelbart och kontrollera fälthacken för saknade eller skadade hammare eller knivar. Om ett enskilt knivblad saknas eller är trasigt, byt omedelbart ut det mot original PERUZZO-hammare eller -knivar.

- Kontrollera maskinens integritet och att säkerhetsanordningarna är korrekt placerade och fungerar.
- o Lär dig betydelsen och användningen av kommandona perfekt.

5.3 Traktorapplikation

Hela tillkopplingen av traktorn måste ske på plan mark.

Varje maskin levereras med lämpligt tillbehör (1) på begäran beroende på lastarens märke. Kontrollera att låsstiftet finns (2), båda sidor.

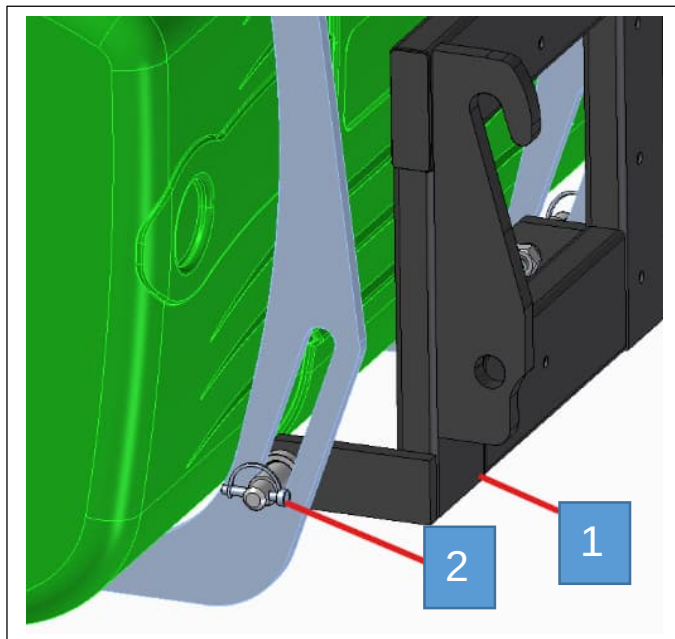



På grund av dokumentförstörarens massa kan traktor-föraraggregatet vara instabilt, vilket orsakar körsvårigheter och sladd i kurvor. Det är därför lämpligt att kontrollera om det är nödvändigt att ballastera traktorns bakre del. Detta bör dock göras inom de gränser och på det sätt som föreskrivs av tillverkaren. Se tabellen på sidan 4 med dokumentförstörarens massadata.

VIKTIG: Lasta alltid av containern på plan mark, aldrig i en sluttning, för att undvika att den välter. Fortsätt långsamt för att bekanta dig med maskinens funktion.

- Kontrollera att hydraulslangarna är korrekt anslutna till traktorn.
- Inspektera marken för att identifiera och ta bort eventuella hinder (stenar, ledningar, utskjutande brunnsock etc.).

5.4 Anslutning av hydraulrör

- Anslut motorns 3 hydraulslangar till traktorns lämpliga fördelare; innan du trycksätter kretsen, kontrollera att anslutningarna är korrekta och att hydraulslangarna inte är skadade.
Manövrera långsamt fördelarspaken för att kontrollera att hydraulmotorn roterar korrekt.

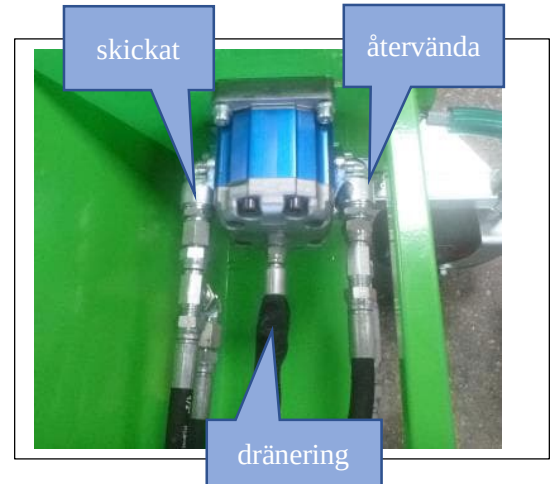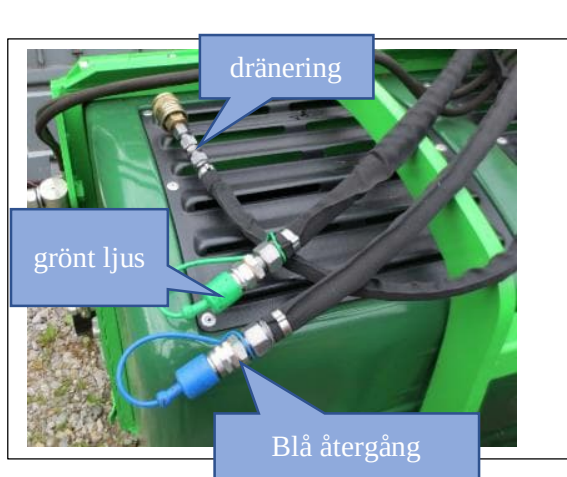

- Anslut hydraulslangarna för öppning och stängning av korgen till lämplig fördelare på traktorn; innan du trycksätter kretsen, kontrollera att anslutningarna är korrekta och att hydraulslangarna inte är skadade.
- Manövrera långsamt fördelarspaken för att kontrollera öppningen och stängningen av lådan.




5,5 Justering av klipphöjd

Innan några justeringar görs är det obligatoriskt att stänga av traktorns motor, ta ur tändningsnyckeln, dra åt parkeringsbromsen och lägga i växeln.

För att justera klipphöjden måste du påverka de svängbara hjulen framifrån, flytta lämpliga distanser (E) (se fig. 10) och justera höjden på rullen.

För att justera rullens höjd, lossa skruvarna (A) och (B) och vrid skruven (C) tills du hittar önskad höjd. När justeringen är klar, kom ihåg att dra åt skruvarna (A) och (B).

FIG. 10

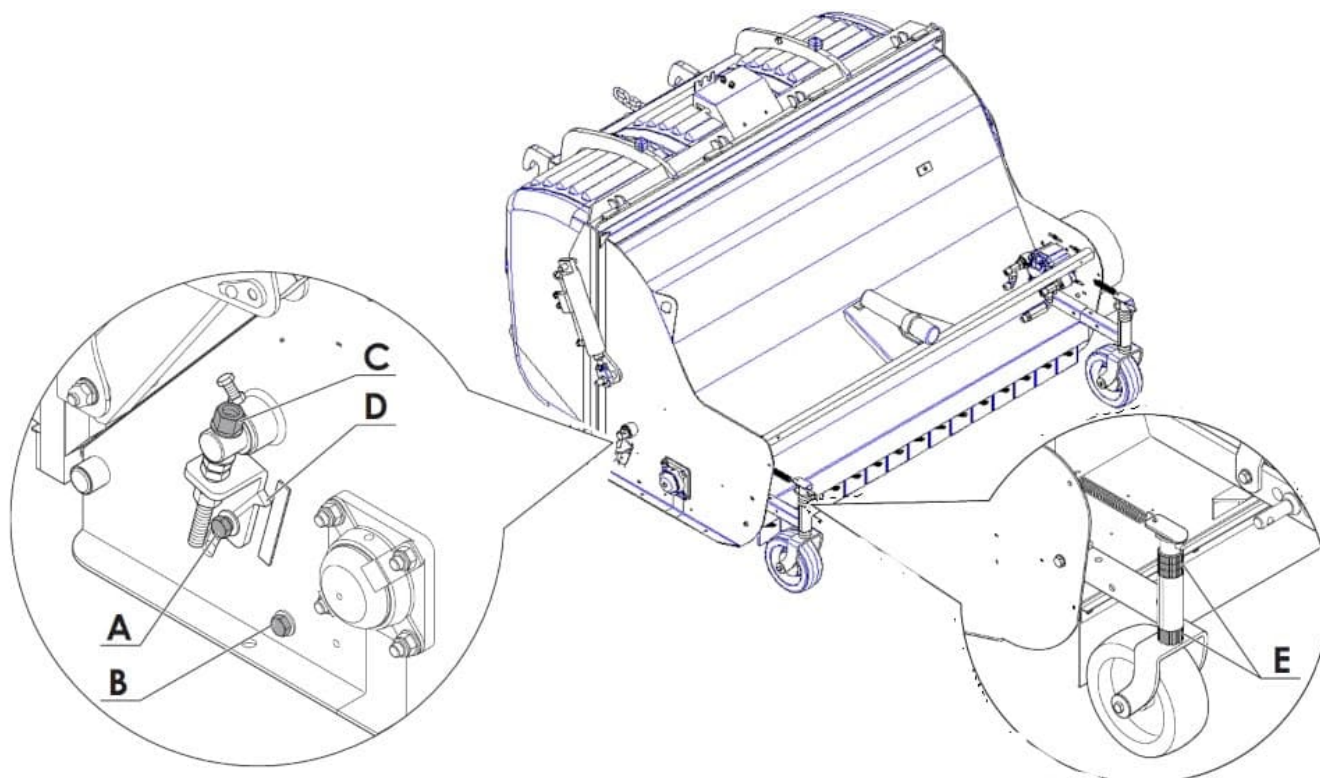

- Justera rullens höjd och var noga med att siffrorna som anges med pilen (D) är desamma på båda sidor av maskinen.
- Arbeta inte med maskinen inställd i sitt lägsta läge eftersom knivarna kan nudda marken och därmed skada själva maskinen eller personer eller föremål i närheten.
- Vid montering av vertikalskärningskniven av typ C (se kapitel 4) kontrollera att den inte kommer i kontakt med någon inre del av maskinen innan den startas.
- Utför justeringen med lämpliga verktyg och helst i närvaro av en andra person.

6. UNDERHÅLL

Allt underhåll måste utföras av kompetent personal i strikt enlighet med instruktionerna i denna manual.



Innan du utför något underhållsarbete, se till att maskinen står på marken, stäng av traktorns motor, ta ur tändningsnyckeln och dra åt parkeringsbromsen.

Innan du utför något underhåll eller någon kontroll, rengör alltid arbetsytan och använd lämpliga verktyg i gott skick.

REGELBUNDET UNDERHÅLL EFTER ATT VARJE ARBET ÄR AVSLUTAT:

- Det är lämpligt att tvätta maskinens insida med vatten och torka den.


VARJE 10:E ARBETSTIMMAR:

- Smörj rotorn och rullagren. Se bild 11.
- Kontrollera remspänningen
- Kontrollera att skruvar och bultar är åtdragna.
- Kontrollera knivarna för slitage.
- .

VARJE 50:E ARBETSTIMMAR:

- Kontrollera hydraulslangarna för läckor och byt ut dem vid behov.
- Sätt en skylt på maskinen som anger den specifika situationen:
"Maskinen är ur funktion för underhåll: obehörig personal får inte närma sig eller starta den."
- Använd personlig skyddsutrustning (arbetshandskar) och lämpliga verktyg i gott skick, risk för skärskador.

FIG. 11

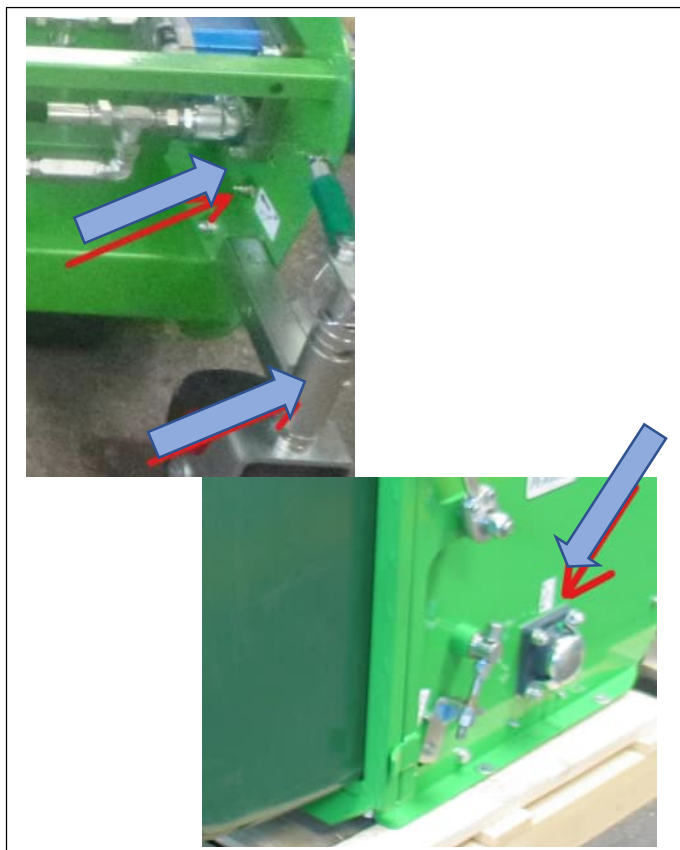



- Innan du utför något underhållsarbete på hydraulsystemet, släpp ut trycket i kretsen.

6.1 Justering och byte av drivremsspänning

Denna justering måste utföras med traktorns motor avstängd, tändningsnyckeln tas ur och parkeringsbromsen dragits.

Ta bort remskyddet

- 1- Lossa de 4 skruvarna (A) på motorstödet.
- 2- Lossa låsmuttern och vrid skruven (B) tills remmarna är korrekt spända. Det korrekt spända remmen ska böjas cirka 5 mm när en kraft på 5 kg appliceras.
Om remmarna behöver bytas ut, släpp spänningen helt, byt ut dem och justera spänningen enligt beskrivningen ovan.
- 3- Kontrollera med en stång att remskivorna är i linje för att undvika att remmarna överhettas.
- 4- Lås motorstödskruvorna och sätt tillbaka skyddskåpan.

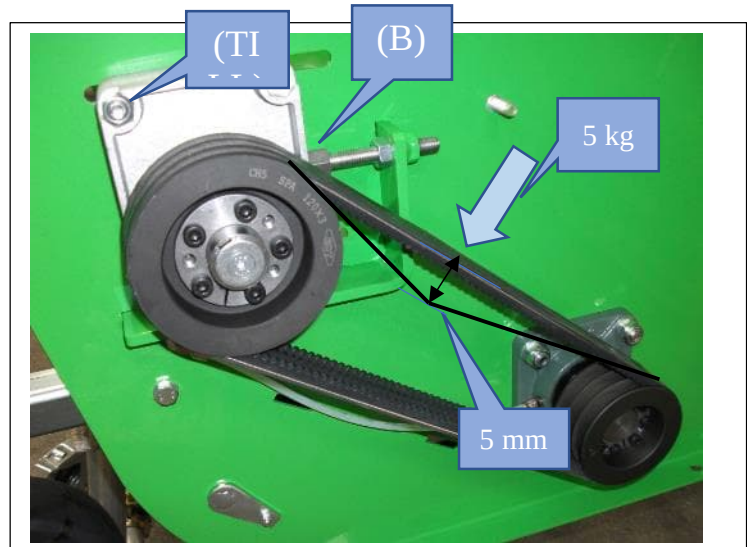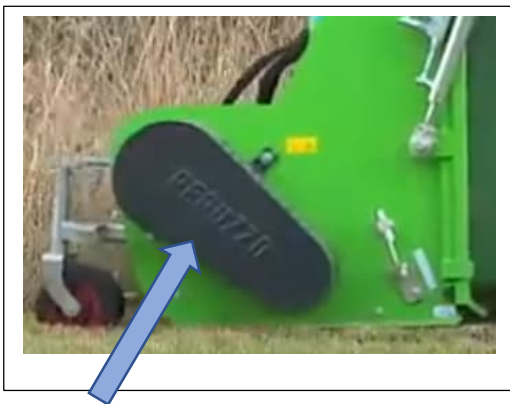

Obs: Det är lämpligt att kontrollera remmarnas spänning efter de första timmarnas arbete och vid behov spänna dem efter enligt instruktionerna ovan.

6.2 Demontering och montering av remskivorna

Denna operation måste utföras med traktorns motor avstängd, tändningsnyckeln tas ur och parkeringsbromsen dragits.

- Ta bort skyddshöljet
- Lossa remmarnas spänning (se avsnitt 6.1)
- Lås upp låsanordningarna genom att lossa alla skruvar pos. 1 (figur 12) och för in det nödvändiga antalet i utdragningshålen (pos. 2) på den inre ringen.
- Separera den yttre ringen och dra åt demonteringskruvorna gradvis i ett korsmönster, med ett kvarts varv vid varje drag.
- För att låsa remskivorna, dra åt klämmorna genom att skruva åt skruvarna pos. 1 till ett vridmoment på 17 Nm för M6-skrivar och 41 Nm för M8-skrivar.
- Kontrollera med en stång att remskivorna är i linje för att undvika att remmarna överhettas.
-


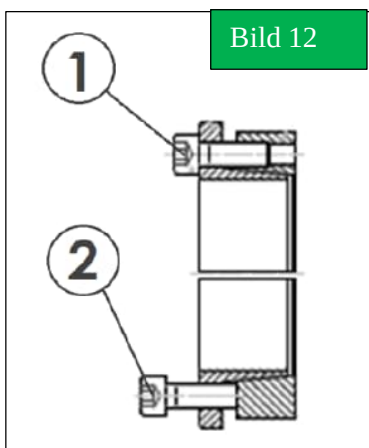


Bild 12

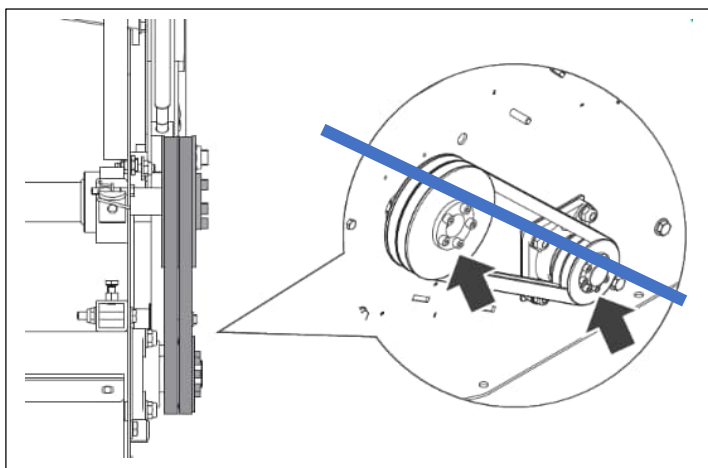

6.3 Byte av knivar

Denna justering måste utföras med traktorns motor avstängd, tändningsnyckeln tas ur och parkeringsbromsen dragits.

Använd skyddshandskar för att undvika skador orsakade av knivarnas vassa eggar.

Vid byte av knivar är det viktigt att kontrollera skruvarnas slitage och vid behov byta ut dem mot originaldelar.

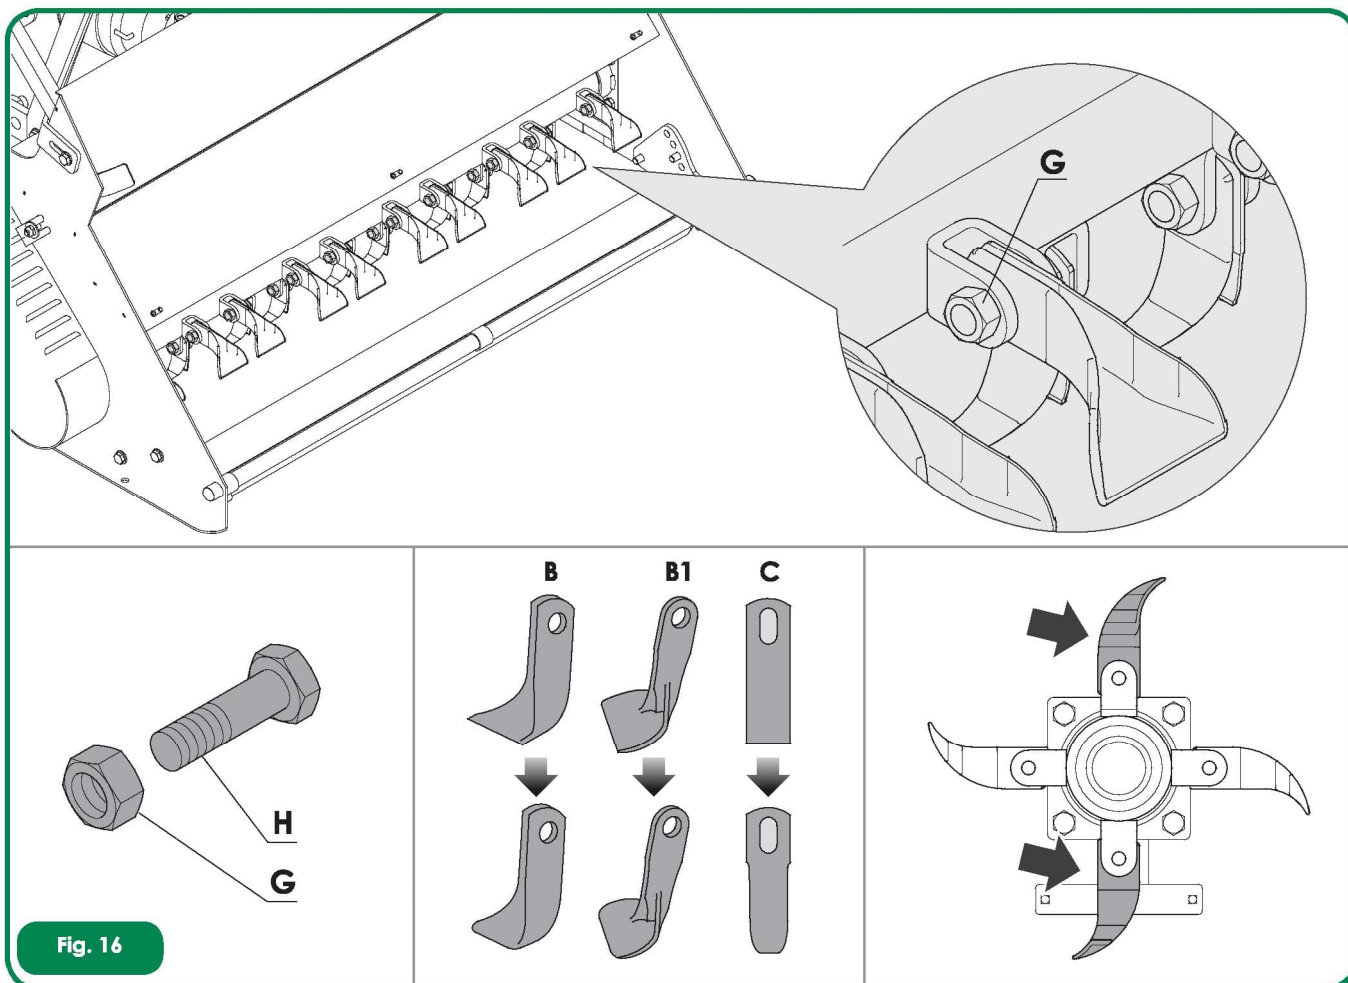


Fig. 16

6.4 Det vertikala snittetFILT

Det är det organiska lagret som består av levande och döda delar av gräs, löv och rötter som bildas mellan jordytan och aktiv vegetation.

ORSAK TILL FILTBILDNING

Mångfald av snabbväxande gräsarter, hög kvävegödsling, gräsrester som lämnas kvar på fältet, jordens surhetsgrad.

OBLIGATORIER

Om filtlagret är högt (över 5–6 mm) påverkar det gräsmattans kvalitet negativt och skapar problem som, kopplade till svampsjukdomar, insekter och bladkloros, minskar dess motståndskraft mot värme, kyla och torka.

HUR MAN LÖSER PROBLEMET

Genom att applicera lämpliga luftningsblad på PERUZZO-slagklipparna görs långsgående snitt eller mikrofåror i jorden från ett djup som varierar från 0 till 5-6 mm, vilket är användbart för att ta bort och avlägsna filt och växtrester.

TEKNISKA FÖRDELAR

Den dubbla operationen med att skära och ta bort filten främjar:

- Gasutsläpp till atmosfären för frigöring av CO₂;
- Absorptionen av syre, vilket är avgörande för groningen och tillväxt;
- Minskar frekvensen och mängden bevattningsvatten;
- Det främjar djup penetration av svårslösliga näringsämnen;
- Förbättrar rottillväxten;
- Accelererar nedbrytningen av filt och bildandet av nya stoloner och rhizomer;

Denna operation, som utförs en vecka före omsådd, främjar utmärkt kontakt mellan frö och jord, vilket minskar risken för angrepp (sjukdomar) på grund av en för hög mängd filt.

EKONOMISKA FÖRDELAR FÖR DE SOM ANVÄNDER PERUZZO GRÄSKLIPPARE

- En enda utrustning för både klippning och vertikalskärning;
- Dubbel funktion för luftning och lastning av avfallsprodukten;
- Hög arbetshastighet;
- Samtidig rullning av gräsmattan.

7. FORSKNING FÖR ANOMALIER

OBEKVÄM	ORSAKA	AVHJALPA MIG	FARA
Överdriven maskinvibration	Brott eller kraftigt slitage på vissa knivar	Byte av kniv	För att byta ut knivarna, se stycket om underhåll. I de andra två fallen måste utbytena utföras av specialiserad personal.
	Fel på rotorstöd	Byte av rotorstöd mot ett originalstöd	
	Trasigt drivaxellager	Byte av axelstöd mot ett originalstöd	
	I värsta fall rotordeformation på grund av stötar	Byta ut rotern mot en original, eller restaurera den genom underhåll	
Gräset är inte klippt	Brott eller kraftigt slitage på knivarna	Byta ut eller slipa knivar	För att byta knivar, justera remspänningen, byta remmar och låsa klämmorna, se styckena om underhåll.
	Bältesglidning	Justering av remspänning	
	Bältesbrott	Byte av remmarna	
	Glidande remskivor på axlar	Låsande remskivor	
	Multiplikatorfördelning	Reparation eller utbyte av multiplikator	
Bagageutrymmet lyfts inte, öppnas eller stängs inte helt	Traktoroljan räcker inte	Tillsätt olja i traktorns hydraulsystem	För att lufta maskinens hydraulkrets, se underhållsavsnittet.
		Traktor med otillräcklig hydrauloljekapacitet	
	Närvaro av luft i maskinens hydrauliska krets	Luftning i maskinens hydraulkrets	
	Brist på tryck i hydraulkretsen	Kontrollera traktorns hydraulsystemtryck och/eller hydrauloljenivå	
	Blockerade hydraulcylindrar	Översyn av hydraulcylindrar	

8. SÄTT TILL VILA

I slutet av säsongen, eller vid långa perioder av inaktivitet, är det nödvändigt att:

Tvätta maskinen noggrant och byt ut skadade eller slitna delar vid behov.

Kontrollera maskinen och byt ut eventuella skadade delar.

Dra åt alla bultar och var särskilt noga med att kontrollera skruvarnas och knivarnas skick.

Smörj noggrant för att skydda alla delar.

Täck över maskinen efter att den placerats i en skyddad miljö och lås den för att förhindra att den rör sig på grund av oavsiktliga stötar.

Att den är i perfekt skick när du återupptar arbetet gynnar bara användaren.

9. KASSERING AV MASKINEN

Innan du lämnar in maskinen till en lämplig rivningsentreprenör vid slutet av dess livslängd, se till att det inte finns någon olja i multiplikatorn eller i maskinens hydraulsystem.

Undvik spridning i miljön som kan orsaka ekologiska skador.

10. GARANTI

Garantin upphör att gälla om produkten används för andra ändamål än de som anges.

Kontrollera maskinen vid leverans för eventuella transportskador.

Eventuella reklamationer måste skriftligen lämnas in till "PERUZZO srl" inom 8 (åtta) dagar efter mottagandet. Garantin täcker endast utbyte eller reparation av delar som bedöms vara defekta, efter noggrann undersökning av PERUZZO Srl.

Garantin gäller i 12 månader från inköpsdatum.

Garantin upphör att gälla om instruktionerna i denna manual inte följs. Den upphör även att gälla om ändringar görs eller om icke-originalreservdelar monteras.

Behörig domstol i Padua.

11. RESERVDELSLISTA

Byte av reservdelar måste utföras av specialiserad personal.

För att beställa reservdelar, se uppgifterna som visas på den köpta maskinens typskylt.

Garantin upphör att gälla om icke-originalreservdelar används.



Peruzzo srl

Via Valsugana, 30 Curtarolo (PD)

Tel. 049.9620477

Fax 049.9620435

Momsregistreringsnummer 00712120286

peruzzo@peruzzo.it

www.peruzzo.it